

cloer
a forma és funkció mértékadója

Használati útmutató
és jótállási jegy
cloer 5729 filteres kávéfőzőhöz



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
D-59757 Arnsberg

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1174 Budapest
Lörinci út 24.

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy egy Cloer kávéfőző automata mellett döntöttek.

Mielőtt először használatba vennék az új kávéfőző automatát, ismerkedjenek meg a készülékkel, és gondosan olvassák át a kezelési útmutatót.

Biztonsági tudnivalók


Ez a kávéautomata megfelel az elfogadott technikai szabályoknak és készülékbiztonsági előírásoknak. Gyártóként szeretnénk azonban rámutatni azokra a lehetséges kockázatokra, amelyek az elektromos készülékek használata közben előfordulhatnak.

A készülék ismertetése:

1. Levehető víztartály.
2. Szatén üvegkancsó
3. Kivehető lengőszűrő
4. BE/KI kapcsoló
5. Állandó szűrő

Technikai adatok:

Feszültség:	230V
Teljesítmény:	850W

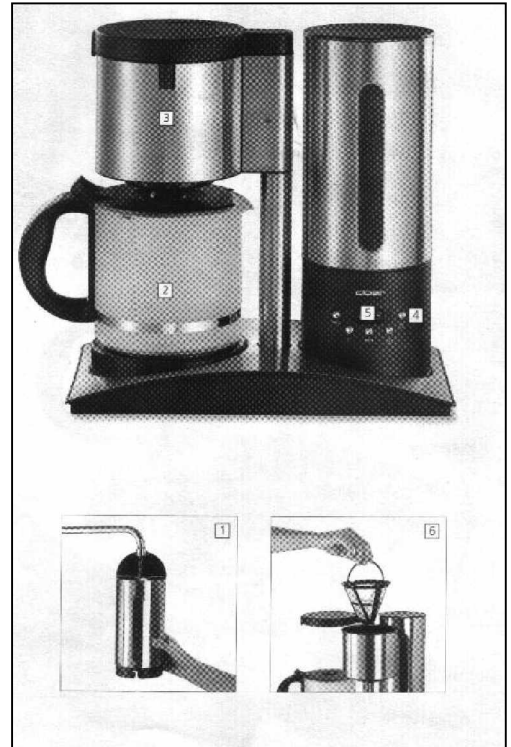

A készülék használat közben forró lesz.

- Ÿ A kávéautomatát kizárólag kávé főzésére szabad használni. Kizárólag tiszta ivóvizet töltsünk a készülékbe. Ne töltsünk semmilyen más folyadékot vagy élelmiszert a kávéautomatába.
- Ÿ Ne töltsünk a víztartályba a 12 csésze mennyiséget jelölő maximumjelzésen túl vizet. A víz esetleges kifutása a leforrázási veszélyével jár.
- Ÿ Ne merítsük a kávéfőzőt víz alá.
- Ÿ A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges veszélyeket. Soha ne engedjük meg ezért, hogy gyerekek használják a kávéfőző automatát.
- Ÿ A készülék Y elrendezésű csatlakozó vezetékkel van ellátva.
- Ÿ A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal tanácsért a Cloer szaküzlethez vagy a Vevőszolgálathoz. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket.
- Ÿ A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vevőszolgálata végezhet javítást. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
- Ÿ Óvjuk a készüléket a nedvességtől és a fröccsenő víztől.
- Ÿ A kávéfőzőt száraz, csúszásmentes, sima alapra kell állítani.

Feszültség és típusadatok:

A feszültség és típusadatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a kávéautomata zavarmentesített és megfelel az EU biztonsági előírásainak (73/23/EGK Irányelvek és a módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a módosítások).

A készüléket csak a típustáblán feltüntetett feszültséggel lehet használni.

Környezetbarát hulladékkezelés

A készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és a csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehető. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkébe, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Az egyéb ártalmatlanítási lehetőségeket tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az első használat előtt

Távolítsuk el a csomagolást, az esetleges címkéket – a típustábla kivételével.

Az első használatba vétel előtt átmosás céljából a kávékészítésnél leírtak szerint 1 – 2 alkalommal kávé nélkül futtassunk át vizet a készüléken (kb. 6 csészényit).


Kezelési útmutató

- ÿ Csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózathoz.
- ÿ Töltsünk vizet a víztartályba. A víztartályt le lehet venni. Forgassuk a tartályt a nyíl irányába (balra), és felfelé emeljük le.
- ÿ A csészék száma a tartály elején látható.
- ÿ Állítsuk az üvegkancsót a melegen tartó talpra, a kifordítható szűrő alá.
- ÿ Húzzuk előre a lengőszűrőt.
- ÿ Tegyük a lengőszűrőbe egy papír szűrőtölcsért, vagy használjuk a tartós szűrőt. A papír szűrőtölcsér használata itt nem szükséges.
- ÿ Tegyük bele kívánt mennyiségű kávé és zárjuk be a lengőszűrőt.
- ÿ Nyomjuk meg a bekapcsoló gombot.
- ÿ Ha az összes víz átfutott, készen van a kávé.

Megjegyzés: két főzés között engedjük a készüléket öt percig hűlni.

Ellenőrző kijelzések

1. Kijelző
2. Óra-gomb (H)
3. Perc-gomb (MIN)
4. Program-gomb (PROG)
5. BE/KI kapcsoló gomb
6. AUTO gomb
7. Vízkő-mentesítés lámpája
8. Program BE lámpája
9. BE/KI lámpa (ON/OFF)
10. Óraidő/programidő

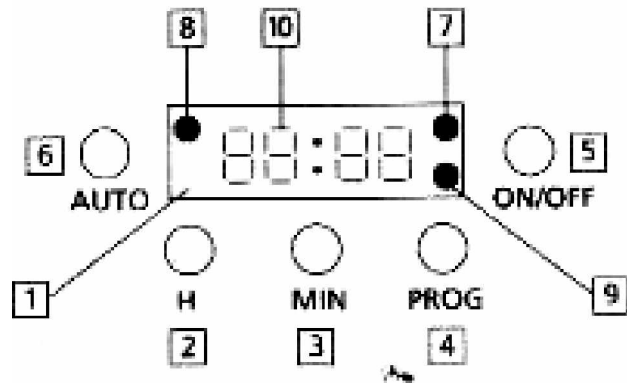**Az óra beállítása**

Nyomjuk meg a (3) MIN gombot a percek beállításához, és a (2) H gombot az órák beállításához.

Az önműködő bekapcsolási idő programozása

A Cloer kávéfőző automatába egy kapcsolóóra van beépítve, azaz beprogramozható egy bizonyos időpont, amikor a főzési programnak el kell indulni. A kapcsolóóra beállításához tartuk lenyomva a (4) PROG gombot, és adjuk be a kívánt időpontot (MIN = percek, H = órák). Az időpont megadása után nyomjuk meg a (6) AUTO gombot. Az időkapcsoló óra most aktiválva van. A leállításához nyomjuk meg az (5) BE/KI gombot.

Önműködő lekapcsolás

A Cloer kávéautomata önműködő lekapcsolóval van ellátva. A bekapcsolás után a készülék automatikusan kikapcsol.

A vízkőmentesítés

A Cloer kávéautomata önműködő vízkőmentesítés jelzővel van felszerelve.

Amikor a kijelzőn a (7) piros vízkőmentesítés jelző lámpa kigyullad, a készüléket vízkőteleníteni kell. Tegyük kb. 6 csésze vizet és kb. 150 ml citromlevet vagy ecetet a kávéfőzőbe, és kapcsoljuk be a gépet. A vízkőtelenítést követően mossuk át a gépet kétszer, kb. 8 csészenyi víz átfőzésével.

A vízkőtelenítés jelzés kikapcsolásához tartunk lenyomva egy tetszésszerű gombot kb. 10 másodpercen át, amíg a jelzőlámpa ki nem alszik.

Megjegyzés: A rendszeres vízkő-eltávolítással alacsonyabban tarthatjuk az áramfogyasztást és megnövelhetjük a készülék élettartamát.

Vevőszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzlethez vagy a Cloer vevőszolgálatához.