

BONECO

7133, 7135 TÍPUSÚ
ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK
használati utasítása
és jótállási jegy



Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft

1174 Budapest

Lőrinci út 24.

Tel: 253-7285

www.bonair-bg.hu

Gyártó:

PLASTON AG

Svájc

2

Bevezető

Gratulálunk, hogy a BONECO 7133/7135 tip. párasító készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen kellemesebbé teszi a levegőt a helyiségben.

A kellemes közérzet több tényezőtől függ. Ezek egyike a páradús levegő. A hűvösebb időszak alatt a helyiségeket fűteni kell, így levegőjének relatív páratartalma jelentősen lecsökken. A nedvesség hiánya rossz hatással van a légutakra, a növényekre, az állatokra és a bútorokra

Tudta, hogy a száraz levegő


- elősegíti a fertőzések és légúti megbetegedések kialakulását?
- fáradtságot, kimerültséget okoz?
- rossz hatással van a háziállatokra és növényekre?
- elősegíti a por kialakulását valamint a szintetikus szálból készült textíliák, szőnyegek elektrosztatikus feltöltődését?
- kárt okoz a parkettában és fából készült berendezési tárgyakban, hangszerekben?

A berendezés teljesen automatikusan és a legkorszerűbb ultrahangos technológia segítségével gondoskodik a helyiség kellemesebb klímájáról, hogy az ott tartózkodó emberek és állatok, növények, bútorok jobban érezzék magukat.

A helyiség klímája általában akkor kellemes, ha a relatív páratartalom 40 és 60 % között van.

(komfort zóna) A BONECO 7133/7135 tip. készülék teljesen automatikusan ellenőrzi a levegő Ön által kívánt páratartalmát. Amennyiben túl száraz a levegő, automatikusan bekapcsol. Amikor eléri a kívánt páratartalmat, automatikusan kikapcsol.

Párasítót különösen a téli évszakban vagy nyáron légkondicionált helyiségekbe ajánlott használni.

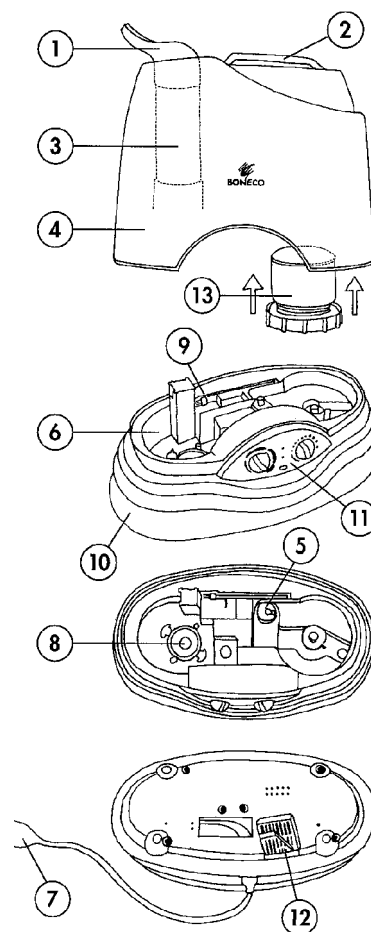

Készülék leírása

1. Kifújó tető (forgatható)
2. Fogantyú
3. Párolgató kamra
4. Tartály (Anti-bakteriális)
5. Vízsint érzékelő
6. Víz tároló
7. Vezeték
8. Membrán
9. Kefe (ecset)
10. Géptest
11. Kijelző panel
12. Levegőszűrő
13. Szűrő (vízlágyító patron)

Biztonsági előírások

- Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és jól elérhető helyen őrizze meg.
- Csak váltakozó áramba csatlakoztassa a készüléket, a technikai jellemzőknél leírt feszültségnek megfelelően.
- A párasító készüléket csak fedett helyiségben valamint az előírásnak megfelelően szabad használni.
- Helytelen használat az egészségre ártalmas lehet, valamint meghibásodáshoz vezethet.
- Gyermekeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
- Aki nincs tisztában a készülék helyes használatával, valamint gyerekek vagy alkohol, drog vagy

gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket.

- Tilos a készüléket üzemeltetni, ha az elektromos vezeték megsérült, illetve ha leejtették a készüléket vagy megrongálódott.
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventilátor nyílásait bármi módon elzárni.
- A párasító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
- Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja.
- Mindig húzza ki a hálózathoz a vezetékét,
- tisztítás vagy karbantartás előtt
- mielőtt szűrőt cserél
- mielőtt elmozdítja a készüléket
- minden használat után illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja
- A párasító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz a megfelelő dugaljzat nélkül ill. nedves kézzel.
- Ne működtesse a készüléket erősen poros, piszkos környezetben, 10 C alatt, vagy 30 C felett
- A készülék száraz helyen, vízszintesen álljon.
- A készülék alsó része tartalmaz minden elektromos alkatrészt. Soha ne merítse vízbe! Kerüljön el minden alkalmat, hogy vízhez érjen mert az rövidzárlatot okozhat a készülékben.
- A víztartályt semmilyen nyomásnak ne tegye ki.

SOHA NE TÖLTÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE, MERT A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA ÉS AZ ELPORLASZTOTT OLAJ EGÉSZSÉGGÁROSÍTÓ LEHET. CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTÖN A KÉSZÜLÉKBE.

Üzembe helyezés

- A készüléket teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a csomagoló anyagokat.
- Helyezze a készüléket száraz, sima felületre (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen veszélynek kitéve).
- Ellenőrizze a készülék adattábláján (alján) lévő feszültség értékeket. Ezeknek meg kell egyezniük a helyi szabványoknak. Ha ezek eltérnek akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz hanem vigye vissza a készüléket a kereskedőjéhez.
- Ne tegye a készüléket közvetlenül a fűtőtest közelébe illetve a földre, ha padlófűtés van.
- A kifűjt pára ne menjen közvetlenül a növényekre illetve más tárgyakra
- Ellenőrizze, hogy a víztartályban nincs semmi idegen anyag (**TILOS** bármilyen illatosító olajat a vízbe tenni)
- Töltse fel a víztartályt hideg, friss csapvízzel (ne legyen melegebb mint 40 °C). Jól zárja be a víztartályt. A bennlevő szűrőt (vízlágyító patron) cserélje ki 2-3 havonta. **Ahol nagyon kemény a víz ott gyakoribb cserére is szükség lehet.**

Használat előtt a szűrőt áztassa be 24 órára tiszta vízbe.

- Helyezze a víztartályt a párasítóra.
- Várjon amíg a víztartály megtelik vízzel (új szűrőnél ez néhány percet is igénybe vehet).
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz majd kapcsolja be.
- Bekapcsolás után a készülék 10-15 perc után működik maximális kapacitással

FIGYELEM!

A víztartály szűrővel (vízlágyító patronnal) van felszerelve. **Ezt 2-3 havonta cserélni kell (ahol nagyon kemény a víz ott szükség lehet a gyakoribb cserére is ennek elkerülésére desztillált vizet is alkalmazhat, s akkor nincs szükség vízlágyításra).**

Az ÚJ típusú vízlágyító patronok utántölthetőek. A patron szétszedhető, s csupán a granulátum cseréjére van szükség. A kereskedelmi egységekben kapható 3 db-os kiszerezésű utántöltő csomag, mely kedvezőbb árszinten, gazdaságosabban biztosítja a készülék zavartalan üzemeltetését. Nagyon kemény víz esetén szükség lehet speciális előszűrőre is! Hívja szervizünket!

Szűrő (vízlágyító patron) cseréje


Fordítsa lefelé a víztartályt. Engedje ki belőle a vizet. Majd csavarja le a kupakot. A kupakon található szűrőt (vízlágyító patron) csavarja le és tegye fel az újat.

4. Az Új típusú vízlágyító patront csavarja szét, öntse ki belőle az elhasznált töltetet. Öblítse ki a patronházat, és egyenletesen töltsé bele az új vízlágyító anyagot (cikkszám 7533)

7133-es modell működése

Ki/be kapcsolás valamint a párasítás erősségének szabályozása

A jobboldali szabályzót fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba. Így a készüléket bekapcsolja és ezzel egy időben szabályozza a kijövő pára erősségét gyengétől az erősig.

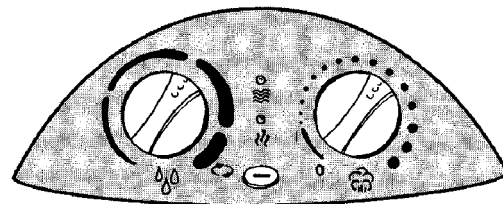

Páratartalomszint mérése (normál szint beállítása)

- A kívánt páratartalmat a baloldali szabályzó segítségével lehet beállítani. A javasolt (normál) páratartalom 40-60% közötti tartomány. Amint a készülék eléri a kívánt (beállított) szintet, kikapcsol.
- Ha az óramutató irányával megegyezően maximálisan elforgatjuk a szabályzót akkor a készülék nem kapcsol ki.
Az ellenőrző lámpa jelzi, ha a víztartály üres lesz.

Előmelegítés működése


Az előmelegítő gomb megnyomásával (a két szabályzó között) a készülék a vizet 80°C-ra melegíti fel a párasító kamra előtt. Így a kifújt pára kellemes hőmérsékletű (40°C) lesz. Ez lehetővé teszi, hogy maximális párasítás mellett se csökkenjen a szoba hőmérséklete.

Az előfűtés a készülék teljesítményét növeli és egy plusz baktérium mentesítést biztosít.

7135-os modell működése

A kijelző

- A. Karbantartás figyelmeztető
- B. Tartály kiürült jelzés
- C. Időzítő
- D. Pára kifújás erőssége
- E. Előmelegítés
- F. Éjszakai és automata üzemmód

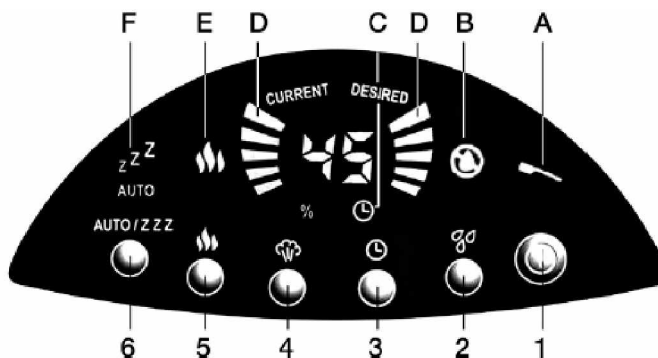

A kezelőgombok

1. Ki /be kapcsoló
2. Páraszint beállító
3. Időzítő
4. Pára kifújás erőssége
5. Előmelegítés
6. Éjszakai és automata üzemmód váltó

On / Off (1)

Nyomja meg az 1-es gombot a ki és be kapcsoláshoz.

Páratartalomszint mérése (Kívánt szint beállítása) (2)

A kívánt páratartalmat a 2-es gomb segítségével lehet beállítani. A javasolt (normál) páratartalom 40-60% közötti tartomány. A készüléket 40% és 75% között lehet beállítani. Amint a készülék eléri a kívánt (beállított) szintet, kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki ha folyamatos üzemmódra van beállítva.

A kijelző a beállítani kívánt értéket mutatja a beállítás folyamán. Néhány másodperc múlva a kijelző automatikusan visszakapcsol az aktuális szintre és a helységben lévő aktuális páratartalmat mutatja.

Az időkapcsoló beállítása (3)

Az időkapcsoló segítségével beállíthatja a működés idejét 1 és 9 óra közötti időre vagy folyamatos működésre. Ha az időkapcsoló aktív a beállított idő elteltével kikapcsol a készülék.

Pára kifújás erősségének szabályozása (4)

A 4-es gomb többszöri megnyomásával tudja szabályozni a kifújó pára erősségét. Ha a (D) szimbólum világít a kijelzőn akkor a legmagasabb kifújást választotta.

Előmelegítés működése (5)

Az előmelegítő gomb megnyomásával (5) a készülék a vizet 80°C-ra melegíti fel a párasító kamra előtt. (az előmelegítő bekapcsolt állapotát az E szimbólum jelzi). Így a kifújó pára kellemes hőmérsékletű (40°C) lesz. Ez lehetővé teszi, hogy maximális párasítás mellett se csökkenjen a szoba hőmérséklete. Az előfűtés a készülék teljesítményét növeli és egy plusz baktérium mentesítést biztosít.

Automata és éjszakai üzem (6)

A 6-os gomb megnyomásával bekapcsolhatja az automata vagy az éjszakai üzemmódokat. Az automata funkció bekapcsolt állapotát az F szimbólum jelzi a kijelzőn. Ilyenkor a készülék fenntartja az ideális páratartalmat a hőmérséklet arányában. Ez beállítja a kifújás erősségét, az aktuálisan szükséges mennyiséghez igazítja. Minél nagyobb az eltérés a kívánt és az aktuálisan mért páraszint között annál nagyobb fokozatra állítja automatikusan a pára kifújást. Ha az éjszakai funkció van bekapcsolva (ZZZ szimbólum jelzi) a készüléken a beállított páratartalom 60% lesz. Az időkapcsoló automatikusan 8 órára bekapcsol. Az előmelegítési funkció be van kapcsolva. Ezenfelül a kifújó páramennyiség a kívánt és az aktuális páraszint különbségétől függ.

Vízszint

Az átlátszó víztartály láthatóvá teszi az aktuális vízszintet. E mellett a készüléken a B szimbólum jelzi ha a víztartályt újra kell tölteni.

Tisztítás karbantartás

A 7135-os készüléknél a rendszeres tisztítás szükségességét az (A) szimbólum jelzi. Ez a szimbólum 14 naponta emlékeztet a karbantartásra. Az emlékeztető törlése a ki/be kapcsoló gomb (1) 10-15 másodpercig való nyomva tartásával történik.

- **A HIGIÉNIKUS MŰKÖDÉS FELTÉTELE A HETENKÉNTI RENDSZERES TISZTÍTÁS.**
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetékét a hálózathoz.
- Tisztítsa ki a tartályt és a víztárolót.
- Rendszeresen ellenőrizze a párologtató kamra tisztaságát, ha szennyezett öblítse ki ecetoldattal.
- Ha a készülékben vízkőlerakódást észlel, öblítse ki étellecet oldattal (max. 20%) és **cseréljen szűrőt**. A membránt soha ne áztassa be hosszan ecetoldatba, mert az károsíthatja a tömítéseket.
- **A készülék belső tisztításához soha ne használjon háztartási vízkőoldót, vagy más savas anyagot, csak és kizárólag étellecet oldatot (max.20%).**
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle a szűrőt és szárítsa ki.
- Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e vízkőlerakódás a membránon. Ha vízköves, tisztítsa meg.
- Ha a vízzel feltöltött készüléket 1-2 napnál tovább nem használta bekapcsolás előtt öblítse ki a víztároló részt és a tartályt.
- **A RENDSZERES KARBANTARTÁS HIÁNYA A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA, A VÍZKÖLERAKODÁS KÁROSÍTHATJA A MEMBRÁNT ÉS A MEMBRÁN HÁZAT!**

FIGYELEM!

- Győződjön meg arról, hogy a készülék belsejébe nem került víz.
- A belső részt tisztítsa meg egy puha ruhával. Ne használjon semmi olyan durva anyagot, amivel megsértheti a készüléket.
- A membránt csak a készülékhez adott ecsettel (9) tisztítsa. Ezt végezze el hetente.
- A készülék alján lévő levegőszűrőt tisztítsa le időről időre.
- Cserélje ki a vizet a tartályban legalább hetente egyszer.
- NE töltsön a készülékbe semmilyen illóolajat
- Csak IVÓVIZET töltsön a készülékbe

Készülék tárolása

A korábbiakban leírtak szerint tisztítsa ki a készüléket majd szárítsa ki teljesen. Tárolja a készüléket a saját

6dobozában. Kerülje a túl meleget.

Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Minőségtanúsítás

A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendeletnek megfelelően - mint forgalomba hozók – tanúsítjuk, hogy termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.

Technikai adatok

Max. helyiségre	30 m ² (85 m ³)-ig	
Méret	380x220x385 mm	
Súly	3,1 kg	
Feszültség	230Volt/50Hz	
Telj. felv.	45 W előmelegítés nélkül /	120-130 W előmelegítéssel
Zajszint	26 dB(A)	
Párásítás	400 g/h előmelegítés nélkül / 00	550 g/h előmelegítéssel
Úrtartalom	6,5 liter	
Tartozék	szűrő (vízlágyító patron)	

Hibaelhárítás

Probléma	lehetséges ok	kijavítás
készülék nem működik	vezeték nincs bedugva	csatlakoztassa a hálózathoz
nem párologtat	víz tartály üres (ell. lámpa világít) kívánt páratartalom alacsonyabb a beállítottnál	töltse fel vízzel állítsa feljebb
gyenge párologtatás	szennyezett membrán vízhőmérséklet túl alacsony	öblítse ki tiszta vízzel kapcsolja maximális teljesítményre, 10 perc után tökéletesen fog működni
a membránon ásványi anyag lerakódás van		tisztítsa meg a membránt
a párologtató kamrában történt porlasztás ellenére nincs párologtatás	levegőszűrő piszkos	tisztítsa meg
a készülék körül (bútorokon) fehér por látható	szűrő (vízlágyító patron) elhasználódott	cserélje ki (ha ez új szűrőnél is észlelhető akkor a víz túlságosan kemény, ilyenkor előlágyított vizet használjon)

Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, úgy hívja a szervizet.

/Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/