

Minikönyv

STEBA KB40

Használati útmutató
és jótállási jegy



Ez a készülék csak háztartási, és nem iparszerű használatra készült. Gondosan őrizzük meg a használati útmutatót


Biztonsági tudnivalók

- A készüléket csak a típustáblán lévő adatoknak megfelelően szabad csatlakoztatni és használni.
- Csak akkor szabad használni, ha vezetéken és készüléken nem látszik sérülés. Minden használat előtt ki kell próbálni.
- Soha ne használjuk morzsatálca nélkül.
- A gyerekeket ne engedjük a készülék közelébe. **Égési sérülés veszélye!**
- Minden használat után illetve hiba esetén húzzuk ki a csatlakozó dugót.
- A hálózati vezetékét ne rántgassuk, ne húzzuk éles sarkokon át, ne csípjuk be.
- A forró részekről tartsuk távol a vezetékét.
- Soha ne hagyjuk a készüléket használat közben felügyelet nélkül.
- Semmit ne tegyünk rá a készülékre.
- Ne tartsuk a készüléket a szabadban.
- Ne merítsük a készüléket vízbe.
- Soha ne használjuk a készüléket valamilyen hiba után, pl. ha leesik, vagy más módon megsérült.
- A gyártó nem vállal felelőséget helytelen használat esetén, ami a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából fakad.
- A veszélyek elkerülése érdekében javításokat, pl. egy sérült vezeték kicserélését csak a vevőszolgálat végezheti.
- A készülék felforrósodik, csak lehűlés után szállítható.
- **Az első használatot megelőzően:** Minden részt – a fűtőfelület kivételével alaposan meg kell tisztítani. A készülék új szagának megszüntetésére kb. 15 percig kapcsoljuk fűtésre.
Figyelem! A ház és az üvegajtó felforrósodik. Égési sérülés veszélye!
A készüléket állítsuk sima, nem érzékeny felületre (pl. lakkozott bútor) és állítsuk, legalább 70 cm távolságra gyúlékony anyagoktól (pl. függöny).

A készülék használatba vétele

Fontos! A készüléket sütő illetve grill üzemmódban mindig melegítsük elő kb. 10 percen át. Kezdetben enyhén füstölhet a készülék. Az anyagok új szagának eltávolítására először üresen fűtsük fel a sütőt. Tulmértetes étel nem helyezhető a sütőtérbe, hogy ne érjen az étel közvetlen a fűtőszálakhoz. Nagyon zsíros étel esetén ajánlatos alulról a 1-3 szintre tenni a tálcát és a termosztátot alacsony fokozatra állítani.

Panel

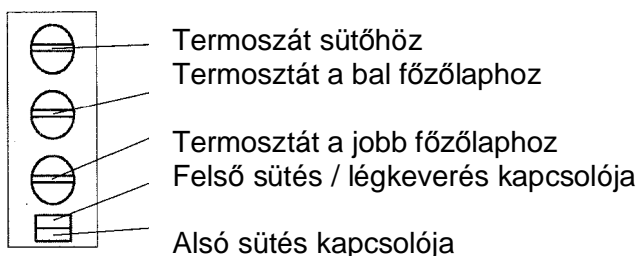

A kapcsolók be és ki kapcsolják az alsó és felső sütés funkciót. A kívánt hőmérséklet beállításához a termosztátot kell beállítani.

A légkeverés funkció csak a felső sütés vagy felső és alsó sütési funkciónál működik.

Sütő üzemmód

Kapcsoljuk be mindkét kapcsolót, mind két visszajelző lámpa világít.

Állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre. A légkeverés ventilátora működik. A fűtőelemek felmelegedés folyamán izzanak és a színük elváltozhat. Ez normális.

Alsó sütés

Ha például a Pizza nem elég ropogós, akkor kapcsolja be az alsó sütés funkciót.

Felső sütés

Kapcsolja be a felső sütés funkciót és állítsa be a sütő termosztátot a kívánt hőmérsékletre, a ventilátor működik.

A rácsot vagy a tálcát tegye a sütőbe a kívánt szintre.

Kérjük mindig használja a tálca vagy rács kivételéhez a mellékelt fogót.

Vegye figyelembe a grill használatakor az esetleges lecsepegő zsírok, olajok összegyűjtéséhez használja a tálcát.

Főzőlap

Kérjük használjon megfelelő méretű fazekat vagy lábast az esetleges energia veszteség elkerüléséhez.

0	=kikapcsol
1 és 2	=melegen tartás,
3	=egyenletes főzés
4	=párolás
5 és MAX	=nagyon erős főzés

A főzőlapok egyidőben használhatóak a sütővel. Ilyen esetben figyeljen arra, hogy ilyenkor a készülék 3100 Wattot használ és a biztosítékot lecsaphatja.

Fontos: Minden használat után állítson minden kapcsolót a 0 pozícióba és húzza ki a konnektorból a készüléket.

Tisztítás és karbantartás

- Bizonyosodjunk meg róla, hogy a hálózati csatlakozó ki van húzva, és a tisztítás vagy karbantartás előtt hagyjuk a készüléket lehűlni.
- A üvegajtóra ne engedjünk vizet fröccseni, amíg le nem hűl.
- Az ajtót, a belső tér fém részeit és a felületeket nedves szivaccsal tisztítsuk. Hagyjunk mindent jól megszáradni.
- Ne használjunk súrolószereket, savtartalmú vagy karcoló tisztítószeret, acélgyapotot.
- Minden más részét a készüléknek egy nedves ronggyal tisztítsuk

Szerviz:

Minden termékünk magas minőségi színvonalat képvisel. Amennyiben kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Hulladékkezelés:

A Steba villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok és csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehetők. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkosárba, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően